NOATEK NE-880
取扱説明書

一般家庭用（室内専用）の住宅用防災警報器の分類中の
光電式煙感知器（二種）

煙感知器をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
この取扱説明書を必ずお読みいただき製品の交換期限まで大切に保管して下さい。
又、いつでも読めるようにしておいて下さい。

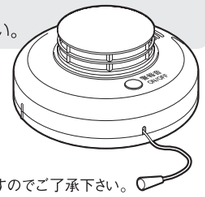

付属品
- 取扱説明書（兼 保証書）……1枚
- 取付けねじ……2本
- 石膏ボード用アンカー……2本
- リチウム電池……1個

仕様及び外観は改良の為に予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

⚠警　告

本製品を落下させたり、衝撃を与えたりしないで下さい。壊れたり誤作動の原因になります。

本製品を改造したり、取扱説明書に記載のない分解はしないで下さい。壊れたり誤作動の原因になります。

引きひもを30N（約3kg）以上では引っ張らないで下さい。製品が壊れたり誤作動の原因になります。

取扱説明書に取付てはいけない位置を明記してありますので必ずお読み下さい。

警報音を鳴らし過ぎると、電池交換が必要になる場合があります。

本製品の取付や電池交換は高所作業になりますので安全には十分注意して作業をして下さい。

ベニヤ板や石膏ボードに取付ける際は必ず補強材のある位置に取付けて下さい。製品が落下して怪我をしたり、壊れたり、誤作動の原因になります。

本製品を住宅用防災警報器以外の目的には使用しないで下さい。

製品に色を塗ったり傷を付けたりしないで下さい。誤作動や故障の原因になります。

1. 設置場所

各市町村ごとに火災予防条例で設置しなければならない場所が定められています。取付けの前に必ずご確認下さい。

下記の場所への設置をお勧め致します。

設置場所例

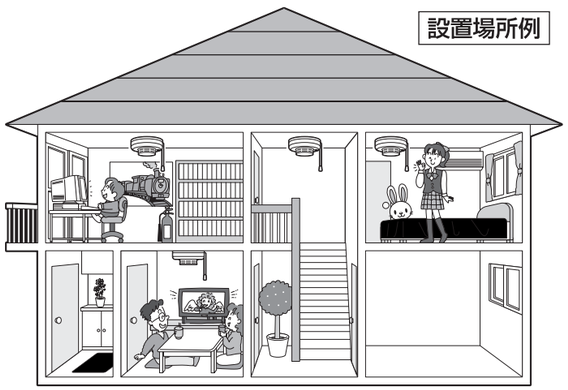

※共同住宅や店舗を兼ねた住宅も対象となります。

⚠注　意

本製品は煙を感知して警報を出す製品ですが、火災の防止装置ではありません。火の回りの早い火災、爆発的な火災、煙の発生しない火災、ガス漏れ火災、薬品火災、電気火災などで火災を感知できない場合があります。

火災などによる損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。

警報音を鳴らし過ぎたりして付属のリチウム電池の寿命がきたら新しい電池にお取替え下さい。交換可能な電池は角型 9V 乾電池（006P 型）です。

電池の寿命が近づくと72時間以上、約1分間に1回「ピッ」という警報音がなり、電池の交換時期をお知らせしますので出来るだけ早く新しい電池に交換して下さい。

使用状況によって異なりますが、電池寿命は付属のリチウム電池（FANSO ER9V 又は FORTE ER9V）で約 10 年です。冬期の朝方などで 0℃を下回ると電池電圧が低下して、電池残量警告音が鳴ったり、寿命が短くなる場合があります。

本製品の使用期限は法律により製造から10年です。本体外周に交換期限　年　月を表示してありますので交換期限の前に新しい物に付け替えて下さい

2. 取付け位置

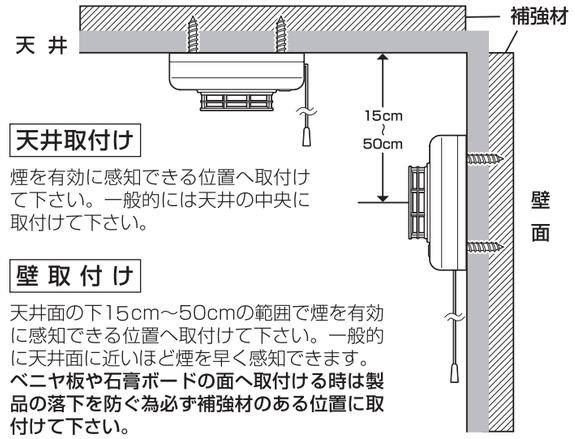

天井取付け

煙を有効に感知できる位置へ取付けて下さい。一般的には天井の中央に取付けて下さい。

壁 取 付 け

天井面の下15cm〜50cmの範囲で煙を有効に感知できる位置へ取付けて下さい。一般的に天井面に近いほど煙を早く感知できます。
ベニヤ板や石膏ボードの面へ取付ける時は製品の落下を防ぐ為必ず補強材のある位置に取付けて下さい。

インバーター式の照明器具からは必ず60cm以上離して取付けて下さい。インバーター式の照明器具に近い位置ですと、高周波の影響により誤作動や故障の原因になります。

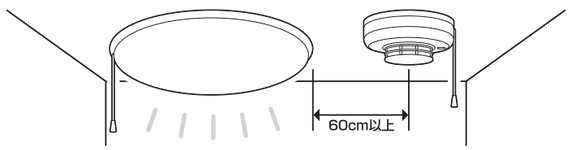

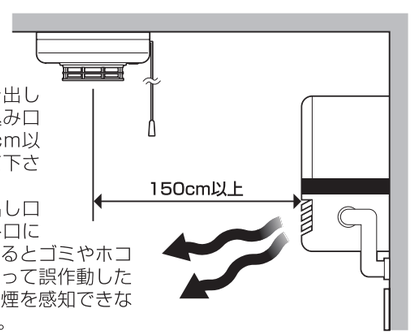

エアコン等の吹き出し口や換気扇の吸込み口からは必ず150cm以上離して取付けて下さい。
エアコンの吹き出し口や換気扇の吸込み口に近い位置に取付けるとゴミやホコリ等が感知部に入って誤作動したり、故障したり、煙を感知できない恐れがあります。

3. 下記の位置には取付けないで下さい　⚠警 告 煙を感知できなかったり、誤作動や故障の原因になります。

⚠煙を感知できない恐れがある位置

空気の吹き出し口

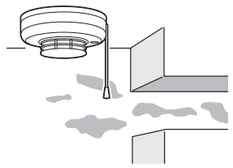

煙が流されて感知しない恐れがあります。150cm以上離して下さい。

換気扇の近く

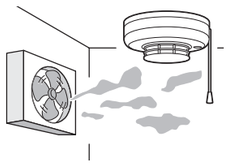

ホコリなどが感知部に侵入して煙を感知できない恐れがあります。150cm以上離して下さい。

照明器具の近く

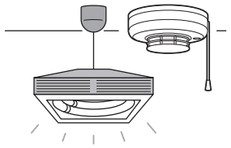

照明器具によって煙を遮り感知しない恐れがあります。
60cm以上離して下さい。

垂れ壁の近く

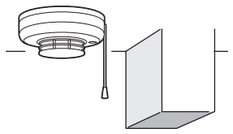

垂れ壁で煙を遮り感知しない恐れがあります。60cm以上離して下さい。

天井のはりの近く

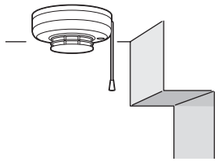

天井のはりによって煙を遮り感知しない恐れがあります。
60cm以上離して下さい。

タンスや家具などの近く

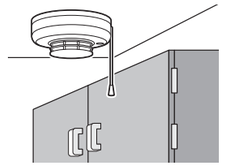

タンスや家具などによって煙を遮り感知しない恐れがあります。
60cm以上離して下さい。

⚠誤作動や故障の原因になる位置

火災ではない煙や蒸気のかかる場所

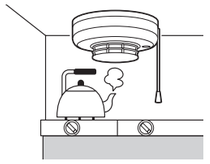

タバコの煙やスプレー式殺虫剤、魚を焼いている時の煙、蒸気でも感知する事があります。

浴室内や水のかかる場所

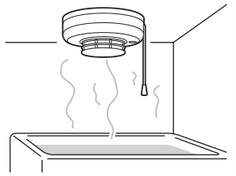

水分が製品内部に侵入し故障の原因になります。

取付け場所の温度が0℃を下回る、もしくは40℃を上回る所。

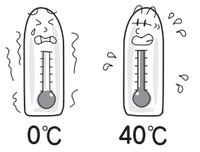

誤作動や故障の原因になります。

車　庫

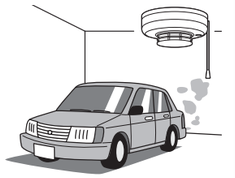

排気ガスが製品内部に侵入し、誤作動や故障の原因になります。

4. 製品各部の説明

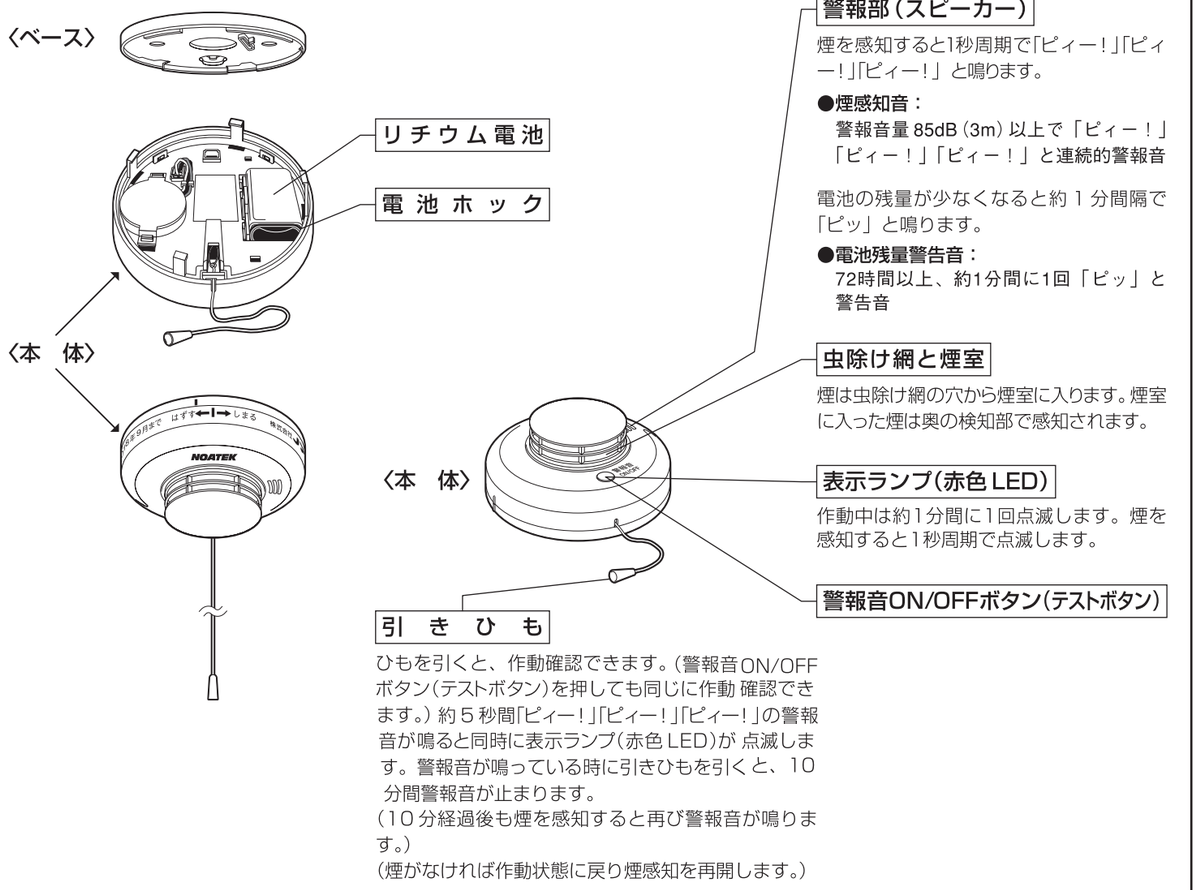

5. 取付け方法

⚠警　告

製品を取付ける際は天井面や壁の丈夫な所へ取付けて下さい。その際高所作業になりますので、しっかりした足場を用意し安全には十分注意して作業を行って下さい。
この製品は電池交換が必要になる事がありますので本体の取外しが容易な場所に取付けて下さい。

⚠注　意

本製品は電池をセットしていないとベースに本体が取付けられない様になっています。無理に取付けようとすると製品が破損する恐れがあります。
電池と電池ホックの＋・－はまっすぐにはめて下さい。斜めにはめると接触不良を起こし誤作動の原因になります。電池を電池ホックからはずす時もまっすぐはずして下さい。

1 ベースの取外し

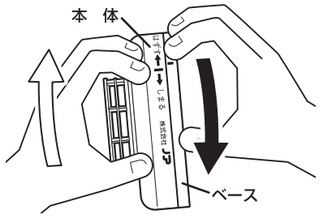

図の様に本体の外周を持ち、ベースを矢印の方向に回して外して下さい。

2 ベースの取付け

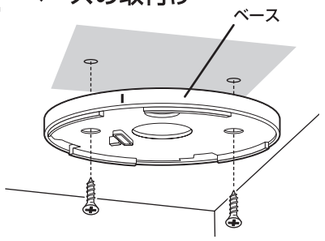

ベースを付属の取付けネジで天井、又は壁の丈夫な所へ取付けて下さい。

3 電池のセット

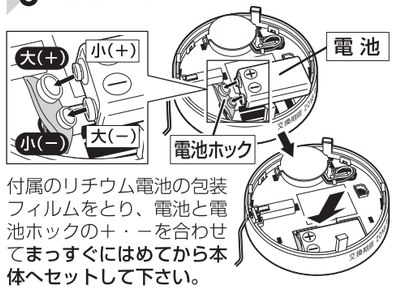

付属のリチウム電池の包装フィルムをとり、電池と電池ホックの＋・－を合わせて**まっすぐにはめてから本体へセットして下さい。**

4 本体の取付け

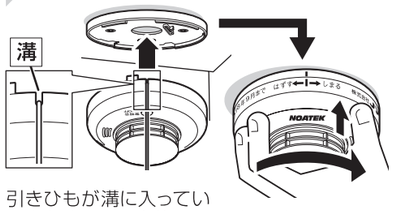

引きひもが溝に入っている事を確認して本体の|マークとベースの|マークを合わせて下さい。本体をベースに押しながら矢印方向に回して下さい。

5 作動テスト

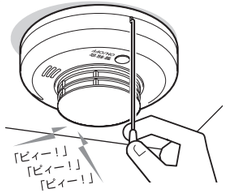

引きひも(ひもスイッチ)を引いて下さい。又は警報音ON/OFFボタン(警報テストボタン)を押して下さい。約５秒間、「ピィー！」「ピィー！」「ピィー！」の警報音と表示ランプ(赤色LED)が点滅します。警報音と表示ランプ(赤色LED)の点滅が終わり、正常な作動状態に切り替われば、本製品は正常です。

6 正常な作動状態の確認

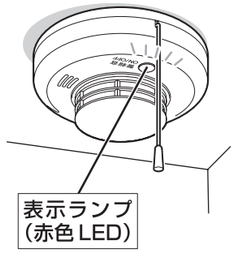

正常に作動している時は本体の表示ランプ(赤色LED)が約１分に１回点滅し、煙を監視している事を表示します。

6.定期点検のお願いとお手入れ方法

1ヶ月に1回、作動テストと正常な作動状態の確認を行って下さい。

⚠警告　チリ、ホコリ、ゴミ等の異物が溜まりますと煙を感知しにくくなったり、誤作動の原因になります。３ヶ月に１回本体をベースから取外して本体表面や、吸込口ガード、虫除け網、本体内部に溜まったチリ、ホコリ、ゴミ、クモの巣等の異物を掃除して下さい。

1

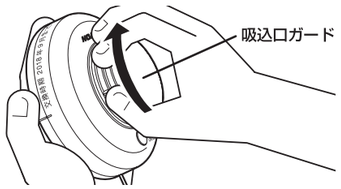

2

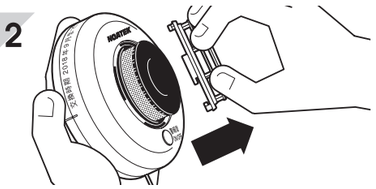

3

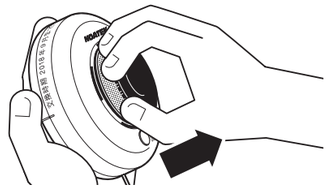

4

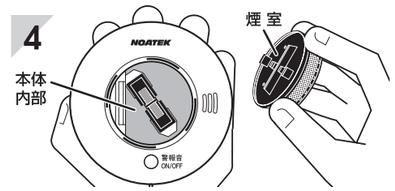

5

煙室の外周は虫除け網で覆われています。
煙室と虫除け網は分解できません。

●虫よけ網、煙室、本体内部の掃除のしかた

吸込口ガードを矢印方向に回して外し、虫除け網や、煙室と本体内部を掃除機や、ヘアードライヤーの冷風で、チリ、ホコリ、ゴミ、クモの巣等の異物を取り除いて下さい。

よく絞ってからふく

お手入れをする時は布に水を浸し、よく絞ってから汚れをふきとって下さい。

禁止 お手入れのとき、煙感知器の内部に絶対に水が浸入しないように注意して下さい。
故障や誤作動の原因になります。

禁止 お手入れにはアルカリ性洗剤・中性洗剤・研摩剤入洗剤・塩素系漂白剤・ベンジン・シンナーおよびアルコールは使わないで下さい。アルカリ性洗剤などを使った時、煙感知器表面に傷がつく場合があります。

禁止 お手入れ後、煙感知器に糸くずや水などの異物を絶対に残さないで下さい。
誤作動の原因になります。

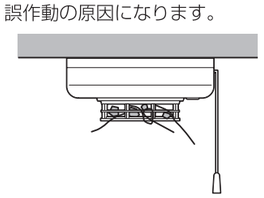

7. 故障かな？と思ったら（異常時の対処方法）

症　状	原　因	対処方法
ベースと本体の取付けが出来ない。	●電池が入っていない。 又は電池が正しく入っていない。	●電池が正しく入っている事を確認して下さい。 本製品は電池を入れないとベースに本体が取付かない様になっています。電池が正しく入っているにも関わらず取付かない場合は、本体をベース側に押しながら→しまるの方向へ回して下さい。
引きひもを引いても（警報音ON/OFFボタンを押しても）警報音が鳴らない。	●電池が入っていません。	●電池が正しく入っている事を確認して下さい。
	●電池と電池ホックがしっかりはまっていません。	●電池と電池ホックがしっかりはまっているか確認して下さい。
	●電池の寿命です。	●新しい電池に交換して下さい。
火災ではないのに警報音が鳴る。	●煙室にチリ、ホコリ等の異物が入っている可能性があります。（これらの異物を煙と間違えて感知している可能性があります。） ●タバコの煙やスプレー式殺虫剤、魚を焼いた時に出る煙でも感知する場合があります。	●引きひもを引いて下さい。(又は警報音ON/OFFボタンを押して下さい。) ●警報音が鳴っている時に引きひもを引くか警報音ON/OFFボタンを押すと警報音が10分間止まります。 （10分経過後も煙を感知すると再び警報音が鳴ります。） （煙がなければ作動状態に戻り煙感知を再開します。） ●煙室にきれいな空気が入る様に、ヘアードライヤーの冷風を吹くか換気して下さい。
	●電池の残量警報を出している。	●「ピッ」「ピッ」と定期的に鳴る場合は電池の寿命です。新しい電池に交換して下さい。
煙が出ていないのに警報音が鳴り止まない。	●インバータ式の照明器具から出る高周波の影響を受けて誤作動している可能性があります。	●照明器具から60cm以上離して取付けて下さい。
	●エアコン等の吹き出し口から出る風と一緒にチリ、ホコリ等の異物が感知器内部に侵入している可能性があります。	●本製品をエアコン等の吹き出し口から150cm以上離して取付けて下さい。
	●煙室にチリ、ホコリ等の異物が入っている可能性があります。(これらの異物を煙と間違えて感知している可能性があります。)	●引きひもを引いて下さい。(又は警報音ON/OFFボタンを押して下さい。) 警報音が鳴っている時に引きひもを引くか警報音ON/OFFボタンを押すと警報音が10分間止まります。 （10分経過後も煙を感知すると再び警報音が鳴ります。） （煙がなければ作動状態に戻り煙感知を再開します。） ●煙感知部にきれいな空気が入る様に、ヘアードライヤーの冷風を吹くか換気して下さい。 ●電池を取外して下さい。
表示ランプが点滅しない。	●通常の１分間に１回点滅するランプは、寝ている時明るいランプですと気になる為、少しの明るさになっています。	●暗い所か暗くなってから確認して下さい。引きひもを引くか、警報音ON/OFFボタンを押してテストした時にランプが点滅している場合は通常でも点滅しています。

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意に従った状態で、保証期間内に故障した場合には、無償で修理させて頂きます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参頂きお申し付け下さい。
   （ロ）お買い上げ販売店に無償修理をご依頼にならない場合は弊社までご連絡下さい。
   ※尚、大変申し訳ありませんが販売店へご持参頂く諸費用はお客様にてご負担をお願い致します。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有償にて修理させて頂きます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障・損傷
   （ロ）お買い上げ後の持ち運びにおける落下などによる故障・損傷
   （ハ）火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、及び公害・塩害・ガス害・指定外電源（電圧）などによる故障・損傷
   （ニ）車両・船舶等に搭載された場合の故障・損傷
   （ホ）一般家庭以外（例えば業務用等）に使用された場合の故障・損傷
   （ヘ）本製品本来の機能に影響を及ぼす場合（ホコリ、薬品、虫、クモの巣等によるもの）又は、それらが起こりうる環境でのご使用の場合の故障・損傷
   （ト）電池の影響による故障・損傷
   （チ）本保証書がない場合
   （リ）本保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名に記入がない場合、或いは字句を書き換えられた場合
3. 付属の電池又はお客様が購入された電池は保証の対象外とさせて頂きます。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

仕様		
	電　　源	角型9V乾電池（006P型）
	感知方式	光電式煙感知（感度種別：二種）
	音　　量	85dB以上（3m）
	寸　　法	φ110.6mm×47mm
	質　　量	180g
	電池寿命	リチウム電池で約10年
	使用周囲温度	0℃～40℃（但し、結露しない事）

株式会社 JP
AM9:00～PM5:00（土曜日曜祝日を除く）
MADE IN CHINA
〒411-0907
静岡県駿東郡清水町伏見209-1
TEL. 055-991-5500(代)
〈製品ホームページ〉
http://www.noatek.co.jp
E-mail info@noatek.co.jp